

# Guide d'utilisation 3560

CASIO®

FRANÇAIS

Vous pouvez aussi trouver des informations sur les procédures d'utilisation sur le site web de CASIO.



<https://s.casio.jp/mw/fr/3560/>

FR-1

## À propos de ce manuel



- Les lettres sur l'illustration indiquent les boutons utilisés pour les différentes opérations.
- Chaque section de ce manuel fournit les informations nécessaires sur les opérations pouvant être effectuées dans chaque mode.
- Notez que les illustrations du produit dans ce manuel servent à titre de référence seulement et que le produit proprement dit peut être un peu différent des illustrations.

FR-2

## Sommaire

**À propos de ce manuel** .....FR-2

**Fonctions de la montre** .....FR-5

**Réglage de l'heure et de la date** .....FR-6

*Pour régler l'heure et la date* .....FR-6

**Sélection d'un mode**.....FR-8

**Alarme**.....FR-10

*Pour régler l'heure d'alarme*.....FR-11

*Pour arrêter l'alarme*.....FR-12

*Pour activer et désactiver l'alarme quotidienne et le signal horaire*.....FR-12

*Pour tester l'alarme*.....FR-12

**Chronomètre**.....FR-13

*Pour chronométrer le temps écoulé*.....FR-13

FR-3

**Principaux indicateurs** .....FR-14

**Fiche technique** .....FR-15

## Fonctions de la montre

- ◆ Alarme
- ◆ Chronomètre

Vous pouvez aussi trouver des informations sur les procédures d'utilisation sur le site web de CASIO.



<https://s.casio.jp/mw/fr/3560/>

FR-4


FR-5

## Réglage de l'heure et de la date

### Pour régler l'heure et la date



1. En mode Indication de l'heure, appuyez trois fois sur (C). Les secondes clignotent sur l'afficheur.
2. Appuyez sur (A) pour déplacer le clignotement dans l'ordre suivant et sélectionner un réglage.

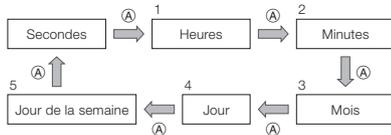

FR-6

3. Utilisez (D) pour changer le réglage sélectionné.

Écran	Ce paramètre :
50	Remettre les secondes à 00 • 30 à 59 secondes : Ajoute 1 minute
10:58	Changer les heures ou les minutes • Maintenir (D) enfoncé modifie la sélection actuelle à grande vitesse.
6 30 FR	Changer le mois, jour, ou jour de la semaine • Maintenir (D) enfoncé modifie la sélection actuelle à grande vitesse.

4. Appuyez sur (C) pour sortir de l'écran de réglage.


- La montre revient automatiquement au mode Indication de l'heure si vous ne touchez à aucun bouton pendant une ou deux minutes en mode de réglage de l'heure.

FR-7

## Sélection d'un mode

- Appuyez sur (C) pour changer le mode.
- Après avoir effectué une opération dans un mode, il faut appuyer sur (C) pour revenir au mode Indication de l'heure.

- Appuyez sur (B) dans n'importe quel mode pour éclairer le cadran de la montre.

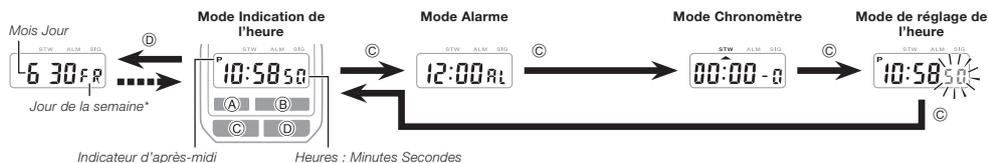

\* SU : Dimanche MO : Lundi TU : Mardi WE : Mercredi TH : Jeudi FR : Vendredi  
SA : Samedi

FR-8

Vous pouvez aussi trouver des informations sur les procédures d'utilisation sur le site web de CASIO.



<https://s.casio.jp/mw/fr/3560/>

FR-9

## Alarme

Lorsque l'alarme quotidienne est activée, elle retentit chaque jour pendant 20 secondes à l'heure pré-réglée. Lorsque le signal horaire est activé, la montre bipie chaque heure au changement d'heure.

- La montre revient automatiquement au mode Indication de l'heure si vous ne touchez à aucun bouton pendant une ou deux minutes en mode Alarme.

### Pour régler l'heure d'alarme

1. En mode Alarme, appuyez sur (A).

Réglage des heures

Réglage des minutes



Mode d'alarme normal  
(ne clignote pas)

2. Appuyez sur (D) pour augmenter le chiffre clignotant.

- En maintenant (D) enfoncé, vous pouvez changer le réglage plus rapidement.
- Appuyez sur (C) pour revenir au mode Indication de l'heure.

FR-10


FR-11

### Pour arrêter l'alarme

Appuyez sur un bouton quelconque pour arrêter l'alarme lorsqu'elle retentit.

### Pour activer et désactiver l'alarme quotidienne et le signal horaire

Appuyez sur (D) en mode Alarme pour changer le réglage de l'alarme quotidienne et du signal horaire dans l'ordre suivant.

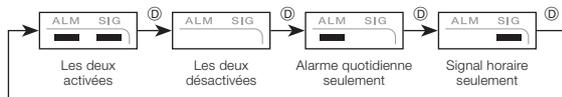

### Pour tester l'alarme

Appuyez sur (D) en mode Alarme pour faire retentir l'alarme.

## Chronomètre

Minutes : Secondes

10es de seconde

Le mode chronomètre permet de mesurer le temps écoulé. La plage du chronomètre est de 59 minutes et 59,9 secondes.




### Pour chronométrer le temps écoulé



FR-12

FR-13

## Principaux indicateurs

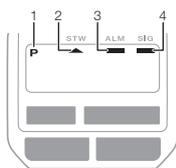

Numéro	Nom	Reportez-vous à
1	Indicateur d'après-midi	FR-8
2	Mode Chronomètre	FR-13
3	Indicateur d'alarme en service	FR-12
4	Indicateur de signal horaire en service	FR-12

FR-14

FR-15

## Fiche technique

### Précision :

±30 secondes par mois en moyenne

### Fonctions de base :

Heures, minutes, secondes, mois, jour, jour de la semaine, matin/après-midi (P)  
Le calendrier automatique est fixé à 28 jours pour le mois de février

### Alarme :

Unités de réglage : Heures, minutes  
Biper : 20 secondes  
Signal horaire : La montre bipie chaque heure au changement d'heure.

### Chronomètre :

Unité de mesure : 10e de seconde  
Capacité de mesure : 59 minutes, 59,9 secondes (60 minutes)

### Divers :

Éclairage à DEL

FR-14

FR-15

Pile :

CR1616 x 1

Autonomie de la pile : Approximativement 3 ans

Conditions :

- Alarme : Une fois (20 secondes)/jour
- Éclairage : Une fois (1,5 seconde)/jour

Les spécifications sont sujettes à changement sans notification.

FR-16