


À propos de cette notice

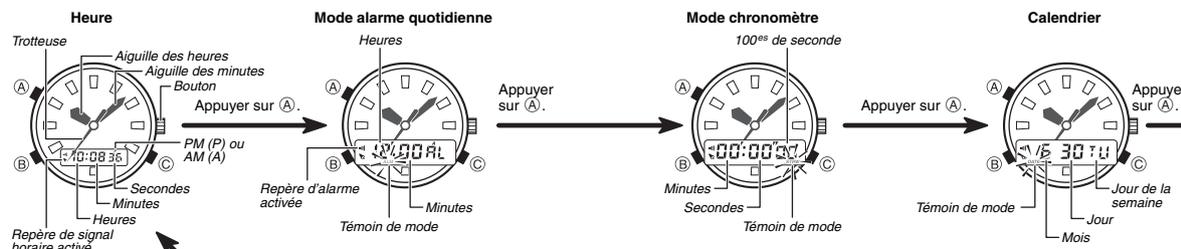

* L'emploi des différents boutons est indiqué sur l'illustration par des lettres.

Lecture de l'affichage




SU: Dimanche MO: Lundi TU: Mardi WE: Mercredi TH: Jeudi FR: Vendredi
SA: Samedi

Pour tester l'alarme

En mode d'indication horaire ou en mode de calendrier, appuyez en même temps sur (B) et (C) pour faire retentir le bip de l'alarme.

* Lorsque vous appuyez sur (B) et (C), le signal horaire est également activé ou désactivé. Voir "Utilisation du signal horaire" pour de plus amples informations.

Réglage de l'heure digitale

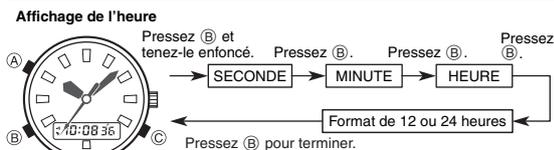

- Pressez (B) et tenez-le enfoncé dans le mode affichage de l'heure pour régler l'heure.
- Pressez (C) sur un signal top horaire pour corriger les secondes.
- Pressez (B) pour déplacer les chiffres lumineux. Les chiffres à changer se mettront à clignoter.
- Chaque pression de (C) augmente le chiffre de un. Gardez le bouton enfoncé pour une avance plus rapide.
 - Dans le cas d'une sélection de 12/24 heures, chaque pression de (C) fait passer l'affichage alternativement aux formats de 12 heures et de 24 heures.

(Fonction de retour automatique)

Si aucun bouton n'est pressé pendant quelques minutes, l'affichage revient automatiquement au mode d'indication horaire normale.

- Pressez (B) pour terminer.
 - Vous pouvez sortir du mode de réglage ci-dessus à n'importe quel moment en appuyant sur (A).

Réglage des aiguilles

- Lorsque l'aiguille des secondes est en position de midi, arrêtez-la en tirant le remontoir.
- Réglez les aiguilles en tournant le remontoir.
- Repoussez le remontoir sur une heure numérique.

Utilisation du signal horaire

Vous pouvez activer le signal horaire qui marquera le passage de chaque heure par un bip.


Pour activer ou désactiver le signal horaire

En mode d'indication horaire ou de calendrier, appuyez en même temps sur (B) et (C).
Activé : Le repère de signal horaire est affiché.
Désactivé : Le repère de signal horaire n'est pas affiché.

Réglage de l'alarme quotidienne

Si l'alarme quotidienne est réglée, le bip sonne chaque jour pendant 20 secondes à l'heure prédéterminée, et ce jusqu'à effacement. Pour arrêter le bip, appuyez sur le bouton (B).

Mode d'alarme quotidienne

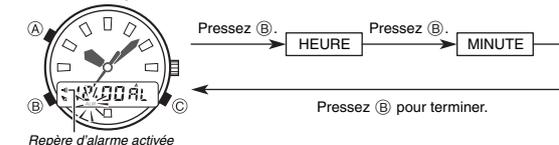

- Pressez (B) dans le mode d'alarme quotidienne pour régler l'heure.
- Chaque pression de (C) augmente le chiffre de un. Gardez la touche enfoncée pour une avance plus rapide.
- Pressez (B) pour déplacer les chiffres lumineux. Les chiffres à changer se mettront à clignoter.

(Fonction de retour automatique)


Si aucun bouton n'est pressé pendant quelques minutes dans le mode de réglage d'alarme quotidienne, l'affichage revient automatiquement à celui du mode d'alarme quotidienne initial.

- Pressez (B) pour terminer.
 - Lorsque la montre est dans un système de 24 heures, l'alarme est également affichée dans le système de 24 heures.
 - Vous pouvez sortir du mode de réglage ci-dessus à n'importe quel moment en appuyant sur (A).


Pour activer ou désactiver l'alarme

Appuyez sur le bouton (C) pour activer ou désactiver l'alarme.
Activé : Le repère d'alarme est affiché.
Désactivé : Le repère d'alarme n'est pas affiché.

Utilisation du chronographe

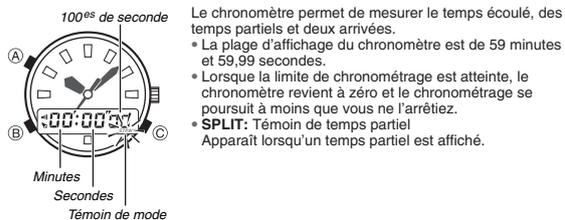


Pour chronométrer des temps

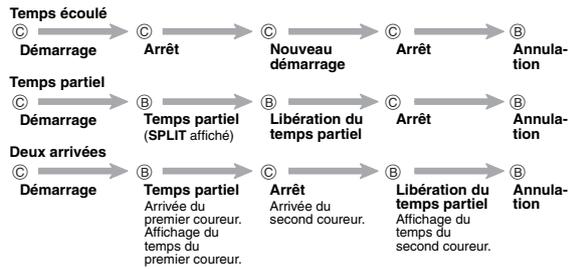

Réglage du calendrier

Affichage du calendrier

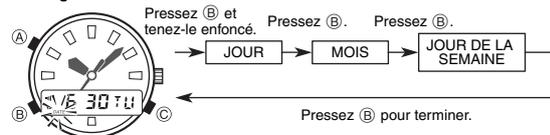

1. Pressez la touche (B) et tenez-la enfoncée dans l'affichage du calendrier pour régler le calendrier.
 2. Chaque pression de (C) augmente le chiffre de un. Gardez la touche enfoncée pour une avance plus rapide.
 3. Pressez (B) pour déplacer les chiffres lumineux. Les chiffres à changer se mettront à clignoter.
 4. Pressez (B) pour terminer.
- * Vous pouvez sortir du mode de réglage ci-dessus à n'importe quel moment en appuyant sur (A).

Caractéristiques

Précision sous température normale : ±30 secondes par mois

Capacité d'affichage

• Mode chronométrage habituel

Analogique : Aiguilles des heures, minutes et secondes
 Numérique : Heures, minutes, secondes, matin (A)/après-midi (P), mois, jour, jour de la semaine
 Système horaire : Permutation entre les formats de 12 heures et de 24 heures
 Système de calendrier : Calendrier automatique réglé à 28 jours pour Février

• Mode chronomètre

Capacité de mesure : 59 minutes 59,99 secondes
 Unité de mesure : 100^{es} de seconde
 Modes de mesure : Temps écoulé, temps partiel, deux arrivées

• Alarme quotidienne

• Fonction signal horaire

Pile : Une pile à l'oxyde d'argent (type : SR927W)

Autonomie : environ 3 ans sur la SR927W (à raison d'une sonnerie d'alarme de 20 s/j)

NOTE : Les composants de cet appareil NE PEUVENT EN AUCUN CAS être endommagés ou mal fonctionner du fait d'une mauvaise utilisation des boutons. Si une information confuse apparaît sur l'affichage, cela signifie que l'ordre d'entrée était incorrect. Veuillez lire ce manuel et recommencer.