


## ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING


- Druk op C om van functie te veranderen.
- Als u in een willekeurige functie op L drukt, wordt het display gedurende ongeveer 3 seconden verlicht.

- Als u gedurende enkele minuten geen knop indrukt als een instelscherm (met knipperende cijfers) op het display getoond wordt, verlaat het horloge automatisch het instelscherm.
- Als u in de databank functie of de dagtel functie gedurende enkele minuten geen knop indrukt, keert het horloge automatisch terug naar het normale tijdscherm.

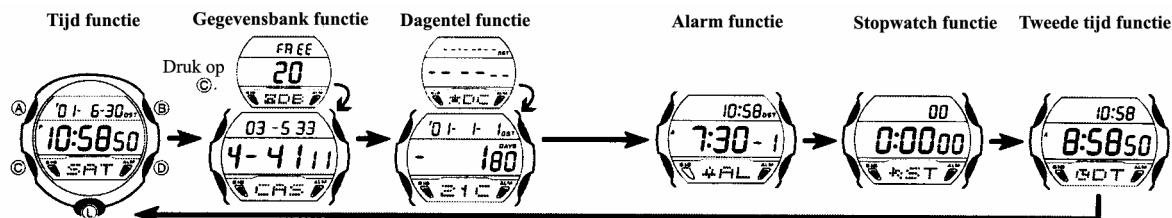

## TIJDFUNCTIE

- Druk op D om tussen het 12-uur en 24-uur formaat te kiezen.

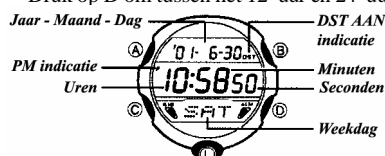


- Als de 12-uur weergave is gekozen, verschijnt P op het display om de "p.m."-tijden aan te geven (12 uur 's middags tot middernacht) en A bij "a.m."-tijden (middernacht tot 12 uur 's middags).
- Als de 24-uur weergave is gekozen, verschijnt er geen indicatie op het display.

## Datum en tijd instellen



1. In de tijdfunctie, hou A ingedrukt totdat de secondecijfers op het display gaan knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.

2. Druk op C om de keuze in de onderstaande volgorde te wijzigen.



3. Als de secondecijfers geselecteerd zijn (knipperen), druk op C om de seconden op "00" in te stellen. Als u op C drukt terwijl de secondetelling in het bereik 30 tot en met 59 is, zullen de seconden op "00" worden ingesteld en de minutentelling met 1 minuut worden verhoogd. Als de secondetelling in het bereik 00 tot en met 29 is, zal de minutentelling ongewijzigd blijven.

- Terwijl de DST\* (zomertijd) instelling geselecteerd is (DST aan indicatie knippert), druk op D om deze in (on) of uit (OF) te schakelen. Als de DST instelling is ingeschakeld, wordt de DST indicatie getoond in de tijdfunctie, de dagtel functie en de alarm functie.

4. Als een andere instelling geselecteerd is (knippert), druk op D om deze te verhogen of op B om deze te verlagen. Als u een van beide knoppen ingedrukt houdt, zullen de cijfers versneld veranderen.
5. Nadat u de gewenste instelling heeft gemaakt, druk op A om het instelscherm te verlaten.
  - De dag van de week wordt automatisch ingesteld in overeenstemming met de datum.
  - De datum kan worden ingesteld binnen het bereik van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2039.
  - De in het horloge ingebouwde volautomatische kalender houdt automatisch rekening met verschillende maandlengtes en schrikkeljaren. Nadat u eenmaal de datum heeft ingesteld, dient er geen reden meer te zijn deze te wijzigen, behalve nadat u de batterijen van het horloge vervangen heeft.


\* Zomertijd (DST) wijzigt de tijd een uur vooruit, wat in sommige gebieden in de zomer gebruikelijk is. Onthoud dat niet alle landen of zelfs lokale gebieden gebruik maken van zomertijd.

## OVER DE MULTI-ACHTERGRONDVERLICHTING

- In een willekeurige functie, druk op L om het display gedurende circa 3 seconden te verlichten.
- Het horloge is voorzien van een multi-achtergrondverlichting waardoor het display met gebruikmaking van 3 kleuren verlicht wordt.
- De kleur van de achtergrondverlichting verandert overeenkomstig de functie.
- Veelvuldig gebruik van de achtergrondverlichting verkort de levensduur van de batterij.
- De achtergrondverlichting kan slecht zichtbaar zijn bij direct zonlicht.
- De achtergrondverlichting schakelt automatisch uit als een alarm klinkt.


## DATABANKFUNCTIE

De databankfunctie maakt het mogelijk tot en met 25 gegevenssets op te slaan in het geheugen, elk bestaande uit een naam (maximaal 8 karakters) en een telefoonnummer (maximaal 12 cijfers). De gegevens worden automatisch gesorteerd op basis van de naam. U kunt gegevens oproepen door er op het display door te bladeren.

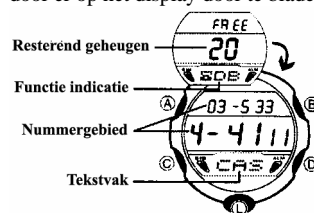

- De gegevens op het display toen u de databank functie de laatste keer verliet, worden de volgende keer als eerste getoond als u de databank functie weer selecteert.

## Nieuwe databankgegevens invoeren

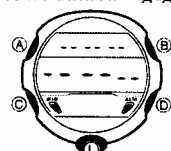


(Nieuwe Gegevens Scherm)


1. In de databankfunctie, druk op D of B totdat het nieuwe gegevens scherm verschijnt.

- Als het nieuwe gegevens scherm niet verschijnt als u op D of B drukt, betekent dit dat het geheugen vol is. Om een andere gegevensset op te slaan, dient u eerst een andere gegevensset die in het geheugen is opgeslagen te verwijderen.
2. Hou A ingedrukt totdat een cursor in het naamgedeelte van het display verschijnt.

3. Gebruik D en B om het karakter op de positie van de cursor te veranderen. Het karakter verandert op de volgende wijze.



4. Als het gewenste karakter op de positie van de cursor wordt getoond, druk op C om de cursor naar rechts te bewegen.
5. Herhaal stap 3 en 4 om de overige karakters in te voeren.
- U kunt tot en met acht karakters voor de naam invoeren, alhoewel er maar drie karakters op een moment getoond kunnen worden. Als de door u ingevoerde naam minder dan 8 karakters bevat, gebruik dan C om de cursor naar de achtste positie te verplaatsen (wat betekent dat u bijvoorbeeld C drie keer dient in te drukken na invoer van een naam met 5 karakters).
  - Als u C ingedrukt houdt, beweegt de cursor versneld.
6. Nadat u de naam heeft ingevoerd, druk op C zo veel als nodig om de cursor naar het nummergeedeelte te verplaatsen.
- Als de cursor zich op de achtste positie van het naamgedeelte bevindt, verspringt deze naar het eerste cijfer van het nummer als u de cursor naar rechts verplaatst door op C te drukken. Als de cursor zich op het 12<sup>e</sup> cijfer van het nummer bevindt, verspringt deze weer naar het eerste karakter van de naam als u de cursor naar rechts verplaatst door op C te drukken.
7. Gebruik D en B om het karakter (verbodingsstreepje, nummer, spatie) op de positie van de cursor in het nummergeedeelte te veranderen. Het karakter wijzigt op de volgende wijze.



- Door een van beide knoppen ingedrukt te houden, verandert het karakter versneld.
  - U kunt tot 12 cijfers voor het nummer invoeren.
8. Na invoer van de naam en het nummer van de gegevensset, druk op A om de gegevens op te slaan en het instelscherm te verlaten.
- Op het display kunnen slechts drie naamkarakters op een moment getoond worden. Als de naam meer dan drie karakters bevat, bladert deze van rechts naar links op het display. Het symbool < geeft aan dat het karakter links daarvan het laatste karakter is en het karakter rechts daarvan het eerste.

#### Databankgegevens oproepen

In de databankfunctie, druk op D om vooruit door de opgeslagen databankgegevens te bladeren en op B om terug te bladeren.

- Als u een van beide knoppen ingedrukt houdt, bladert u versneld.

#### Databankgegevens wijzigen

- In de databankfunctie, druk op D of B om de gegevens die u wilt wijzigen op het display te tonen.
- Hou A ingedrukt totdat de cursor op het scherm verschijnt.
- Gebruik C om de cursor te verplaatsen naar het karakter dat u wilt veranderen.
  - Als u C ingedrukt houdt, wordt de cursor versneld verplaatst.
- gebruik D en B om het karakter te veranderen.
  - Door een van beide knoppen ingedrukt te houden, bladert u versneld door de mogelijke karakters.
  - Zie stap 3 van 'Nieuwe databankgegevens invoeren' voor gedetailleerde informatie over de invoer van naamkarakters en stap 7 voor de invoer van nummerkarakters).
- Nadat u de gewenste veranderingen heeft aangebracht, druk op A om ze op te slaan en het instelscherm te verlaten.


#### Databankgegevens verwijderen

- In de databankfunctie, druk op D of B om de gegevensset die u wilt verwijderen op het display te tonen.
- Hou A ingedrukt totdat de cursor op het display verschijnt.
- Druk tegelijkertijd op D en B. De boodschap "CLR" verschijnt op het display, wat aangeeft dat de gegevens verwijderd zijn.
  - Nadat de gegevens verwijderd zijn, verschijnt de cursor in het naamgebied, klaar voor invoer.
- Voer nieuwe gegevens in of druk op A om het instelscherm te verlaten.

## DAGTEL FUNCTIE

De dagtel functie maakt het mogelijk dat u het aantal dagen vanaf de huidige datum van de tijdfunctie tot een specifieke doeldatum telt. Dit horloge bevat 5 dagtel gegevenssets, waarbij elke set maximaal 8 karakters tekst en een doeldatum kan bevatten. Als de door de dagteller gespecificeerde datum overeenkomt met de datum van de tijdfunctie (ongeacht de jaarinstelling van de dagteller) knippert de **DAYS** indicatie op het tijdfunctie en tweede tijdfunctie scherm. In de dagtel functie knippert de **DAYS** indicatie op het scherm van de specifieke dagtelling waarvan de datum overeenkomt met de datum van de tijdfunctie.

- De standaarddatum voor alle dagtellers is 1 januari 2001.

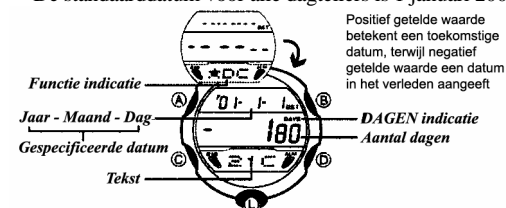

- De dagteller die op het display getoond wordt als u de dagtel functie verlaat, verschijnt de volgende keer als u de dagtel functie selecteert als eerste.

#### Dagtel gegevens oproepen


In de dagtel functie, druk op D en B om door de dagtellers te bladeren.

#### De doeldatum instellen

- In de dagtel functie, druk op D of B om de dagteller waarvan u de instelling wilt wijzigen op het display te tonen.
- Hou A ingedrukt totdat de knipperende cursor in het tekstgedeelte verschijnt. Dit geeft aan dat u gegevens kunt invoeren.
- Druk op C om het knipperen op de hieronder getoonde wijze te wijzigen.
  - Als u C ingedrukt houdt, wijzigt de cursor versneld.




- Als de cursor zich in het tekstgedeelte bevindt, gebruik D of B om door de karakters op huidige de positie van de cursor te bladeren. De karakters veranderen op de hieronder getoonde wijze. Als u een van beide knoppen ingedrukt houdt, bladert u versneld.



- Als de cursor zich in het datumgedeelte bevindt, druk op D om het nummer te verhogen en op B om deze te verlagen. Als u een van beide knoppen ingedrukt houdt, wijzigt het nummer versneld.
  - Om een dagtel gegevensset te verwijderen, druk tegelijkertijd op D en B als de cursor zich in het tekstgedeelte of het nummergeedeelte bevindt. De boodschap "CLR" verschijnt op het display, de karakters in het tekstgedeelte worden verwijderd en de huidige datum wordt als doeldatum ingesteld. Nadat de verwijderbediening is uitgevoerd, kunt u een nieuwe gegevensset invoeren door de instelling van de datum te veranderen.
- Nadat u de gewenste instellingen gemaakt heeft, druk op A om het invoerscherm te verlaten.
  - De datum kan worden ingesteld binnen het bereik van 1 januari 1940 tot en met 31 december 2039.

## ALARMFUNCTIE

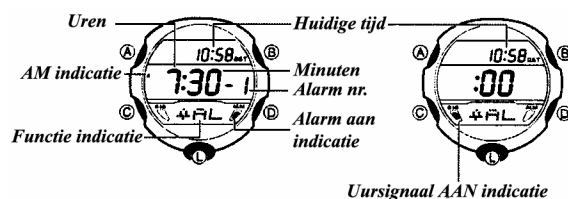

U kunt maximaal 5 alarmen instellen. Als het dagelijks alarm is ingeschakeld, klinkt het alarm elke dag gedurende 20 seconden als de tijd van de tijdfunctie overeenkomt met de ingestelde alarmtijd. Let er op dat de instelling van het alarm geen relatie heeft met de tijd van de tweede tijdfunctie. Druk op een willekeurige knop om het alarm te stoppen nadat dit klinkt. Als het uursignaal is ingeschakeld, klinkt elk heel uur een signaal.

- De alarmtijd die op het display getoond wordt als u de alarmfunctie verlaat, verschijnt als eerste als u de volgende keer de alarmfunctie selecteert.

#### Een alarmtijd instellen

- In de alarmfunctie, gebruik D om het alarmnummer waarvan u de instelling wilt wijzigen op het display te tonen.



- Hou A ingedrukt totdat de uren cijfers op het display beginnen te knipperen, wat aangeeft dat het instelscherm geselecteerd is.
  - Tegelijkertijd wordt het alarm automatisch ingeschakeld.
- Druk op C om de selectie op de volgende wijze te veranderen.



- Druk op D om de geselecteerde cijfers te verhogen en op B om deze te verlagen. Als u een van beide knoppen ingedrukt houdt, veranderen de cijfers versneld.
- Nadat u de alarmtijd heeft ingesteld, druk op A om het instelscherm te verlaten.
  - De weergave (12-uur en 24-uur) van de alarmtijd komt overeen met de weergave die u voor de normale tijdfunctie heeft geselecteerd.
  - Als u de alarmtijd instelt met gebruikmaking van de 12-uur weergave, let u er dan op dat u de tijd juist instelt als ochtend- of middagtijd.

#### Het alarm stoppen

Druk op een willekeurige knop om het alarm te stoppen nadat het klinkt.

#### Het dagelijks alarm en het uursignaal in- en uitschakelen


- In de alarmfunctie, druk op D om een alarm of het uursignaal te selecteren.
- Als het gewenste alarm of het uursignaal geselecteerd is, druk op B om deze in of uit te schakelen.
  - Als een willekeurig alarm is ingeschakeld, wordt de alarm aan indicatie op het display getoond als u van functie verandert.
  - Als het uursignaal is ingeschakeld, wordt de uursignaal aan indicatie in elke functie getoond.

#### Het alarm testen

Hou B in de alarm functie ingedrukt om het alarm te laten klinken.


- Als u B ingedrukt houdt om het alarm te testen, wordt ook de aan/uit-instelling van het dagelijks alarm of het uursignaal verandert.

#### STOPWATCH

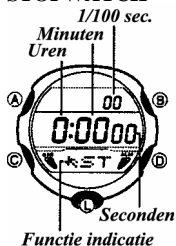


De stopwatch maakt het mogelijk verstreken tijd, stoptijden en twee finishtijden te meten. De stopwatch functie heeft een bereik van 23 uur, 59 minuten en 59,99 seconden. U kunt de achtergrondverlichting inschakelen door op een willekeurig moment op L te drukken als de stopwatch loopt.

#### Tijdmetingen met de stopwatch

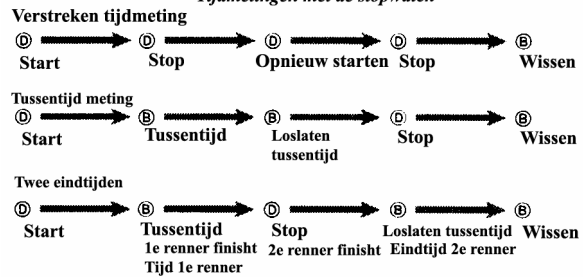

#### TWEDE TIJDFUNCTIE

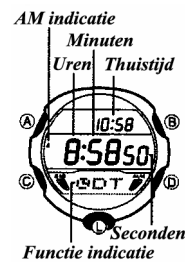

De tweede tijdfunctie maakt het mogelijk dat u de tijd in een andere tijdzone volgt.

#### De tweede tijd instellen

Druk op D om de tijd met 30 minuten te verhogen en op B om deze met 30 minuten te verlagen.

- Als u een van beide knoppen ingedrukt houdt, wijzigt de tijd versneld.
- Druk op A om de huidige tijd als de tweede tijd in te stellen. U kunt dan elke gewenste verandering maken.
- De weergave (12-uur en 24-uur) van de alarmtijd komt overeen met de weergave die u voor de normale tijdfunctie heeft geselecteerd.
- Als u de instelling van de tijdfunctie dient te wijzigen (bijvoorbeeld om de tijd 3 uur terug te zetten als u van New York naar Los Angeles gaat), dient u ook bij de tweede tijdfunctie de benodigde wijziging te maken (in dit voorbeeld tevens 3 uur terug zetten).